

Handleiding/uitleg over: Hoe bouw ik zelf een stoomplafond!!

De platen kunt u met een cirkelzaag op maat zagen.

De platen kunnen gratis op maat gemaakt worden.

Hoe maakt u de montage van het stoomplafond tot een succes:

1. Bevestig rondom in de cabine een houten regel van 40x40 mm. (zie foto1)



Foto 1

2. De latten verder invullen (zie foto 2) de hart op hart afstanden zijn 30 cm. De latten worden z.g. haaks op de plaat gemonteerd.(zie foto 6) Hierna brengt u meteen de leidingen aan voor licht, geluid en thermostaat. **Het beste kunt u loze leidingen leggen zodat u er altijd bij kunt.** Als het raamwerk gemonteerd is, dient u deze stof vrij te maken.



Foto 2

3. Daarna brengt u de "Avant-foamtape" (artikelnr. 0835MP) aan. De dubbelzijdige tape is voor het tijdelijke vasthouden van de platen totdat de lijmkit is opgedroogd. Avant-foamtape is 3mm dik met dubbelzijdige verlijming speciaal voor dit doel geschikt.

(zie foto 3 op volgende pagina)

Handleiding/uitleg over: Hoe bouw ik zelf een stoomplafond!!



Foto 3

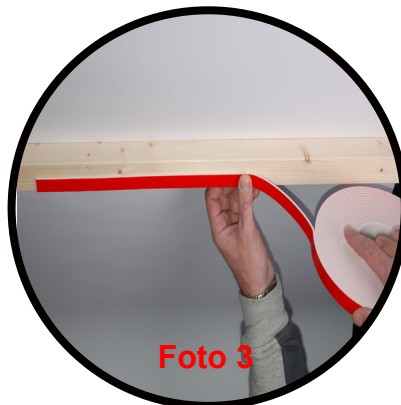


Foto 3

4. Dan brengt u de Poly Tack C60 aan. (artikelnr. C60) (zie foto 4)

Op de koker zit een speciale tuit met een V-groef, dit is afgestemd op de dubbelzijdige tape. **(Let op!! niet meer in lijmen dan voor 1 plaat) zie foto 6.**

Met 1 koker Poly-tack C60 kunt u 5 meter lijmen.



Foto 4



Foto 4

4. Kitspuit "haaks" op het hout plaatsen en zorg ervoor dat er een V-naad ontstaat van de kit (foto4).

5. Het papier van de tape verwijderen (zie foto 5)

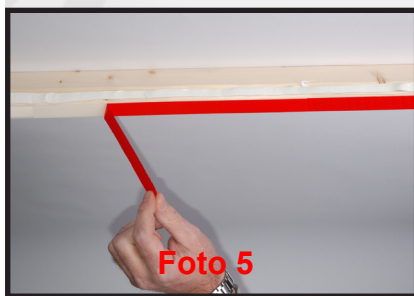


Foto 5

Handleiding/uitleg over: Hoe bouw ik zelf een stoomplafond!!

6. De plaat in de juiste positie tegen het ingelijmde raanwerk drukken. **(Let op!! De plaat kunt u niet meer verschuiven, dus het moet in één keer goed) (het kan wel eens voorkomen dat er wat spanning op de plaat staat).** Mocht dit zo zijn kunt u de plaat tijdelijk ondersteunen door er een stutje onder te zetten totdat de lijm droog is.



7. Als de platen worden gemonteerd moet er rondom langs de muur en tussen de naden van de platen een kitvoeg zijn van 3 mm. Als het plafond er mooi en strak inzit, dan de naden afkitten met onze speciale siliconenkit.



Opmerking:

Gebruik geen andere materialen voor het monteren van het plafond dan de materialen welke wij aanbieden in onze webshop. Onze materialen zijn getest en geschikt bevonden voor vochtige en warme cabines.

TIP! Plaats het plafond pas nadat het tegelwerk in de cabine is geplaatst.