



Montagehandleiding HUGO Stoom/douchecabines

*High
Quality*






Montagehandleiding HUGO Stoom/douchecabines

*High
Quality*

Eploded view HUGO betegelbare stoomcabine

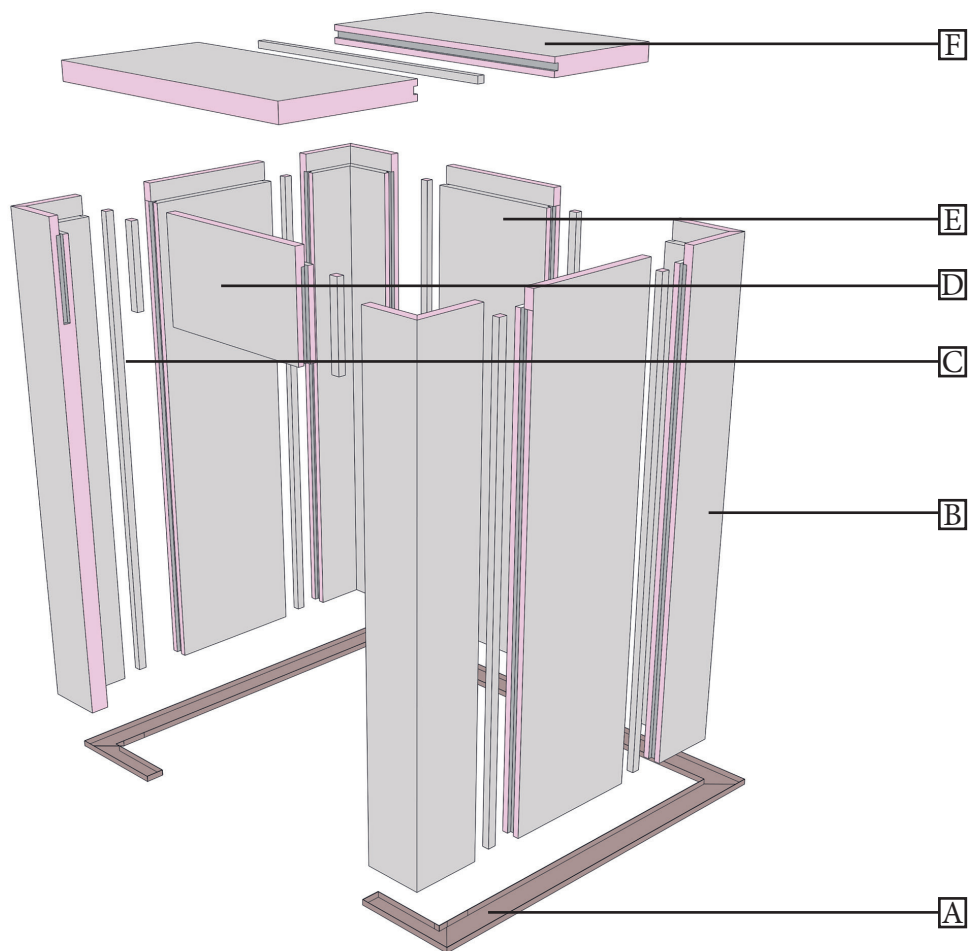

A	Grondprofiel (U-profiel)
B	Hoekelement
C	Verbindingsveer tbv wanden/plafond
D	Wandelement deur
E	Wandelement
F	Plafondelement

Stap 1 : Het aftekenen van de grondmaten.


Zoek als eerste de door u gekochte cabine op nummer erbij. (Zie cabine overzicht)

Daar staan de grondmaten vermeld.

Teken deze grondmaten op de plek waar de cabine moet komen staan.

Gebruik hiervoor de bijgeleverde bouwhaak.


Zet de cabine i.v.m. het eventuele leidingwerk ca. 5 cm vrij van de muur.

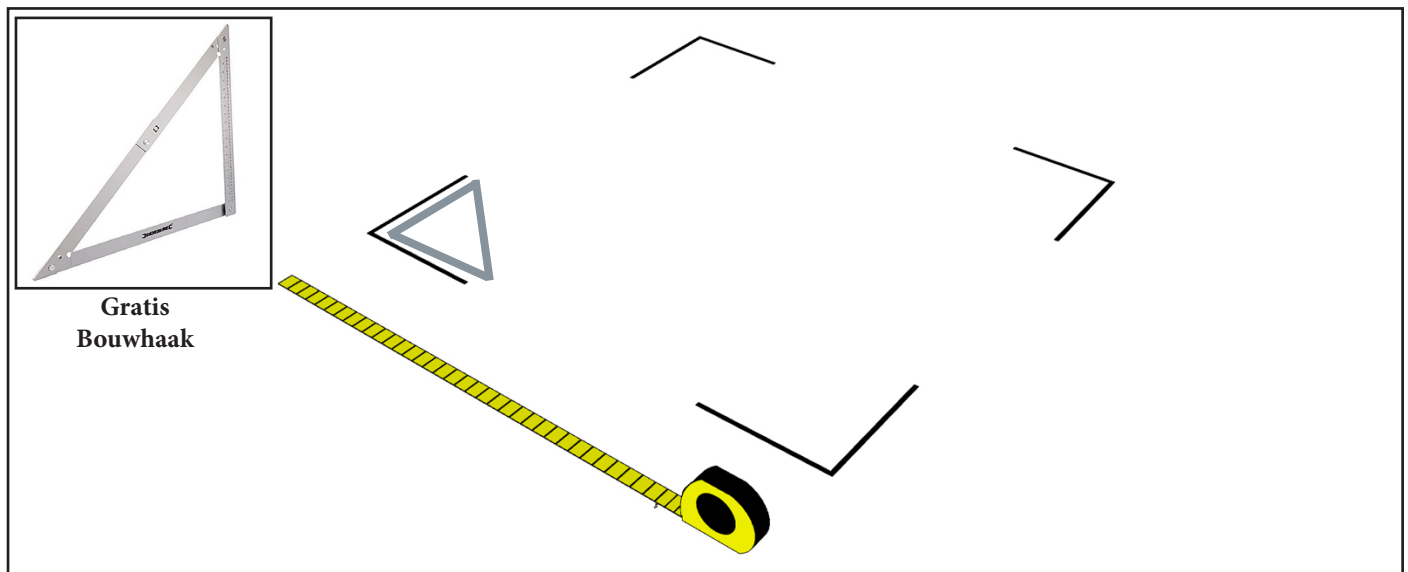

Stap 2 : Diagonalen opmeten


Controleer de diagonalen of deze even lang zijn.

Anders komt de cabine niet haaks te staan en loop je tijdens de montage tegen het probleem op dat het niet allemaal netjes in elkaar past.

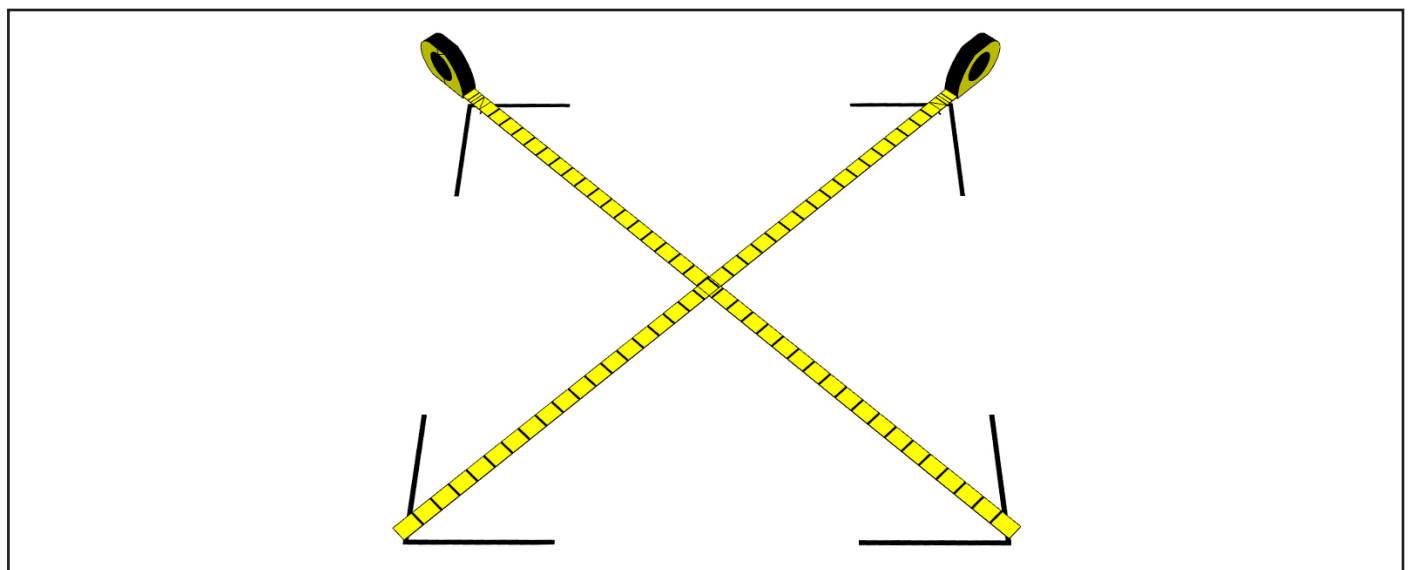


Stap 3 : Plaatsing U-profiel (grondprofiel)

Verlijm de bijgeleverde kunststof U-profielen deze zijn reeds op maat gezaagd.

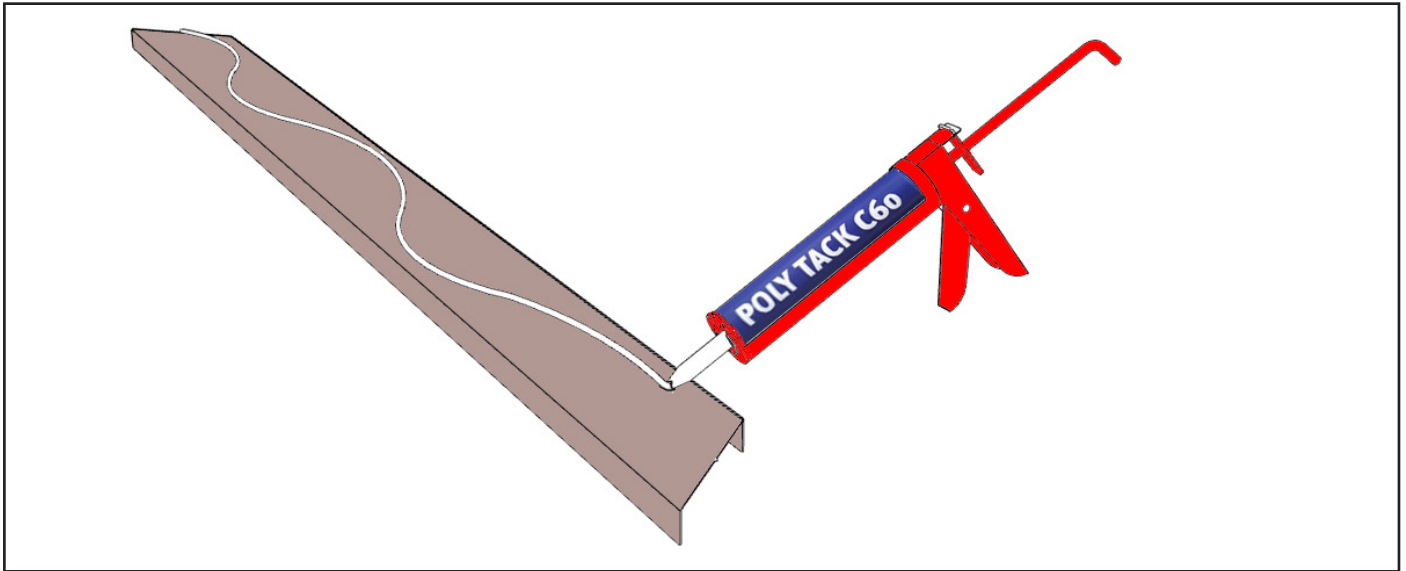

Breng een z.g. "ril" Polytack C60 aan op de achterkant van het U-profiel en druk deze goed op de grond vast.

Kun je op de een of andere manier niet het kunststof U-profiel op de vloer lijmen, dan mag je ook de wanden rechtstreeks op de vloer lijmen.

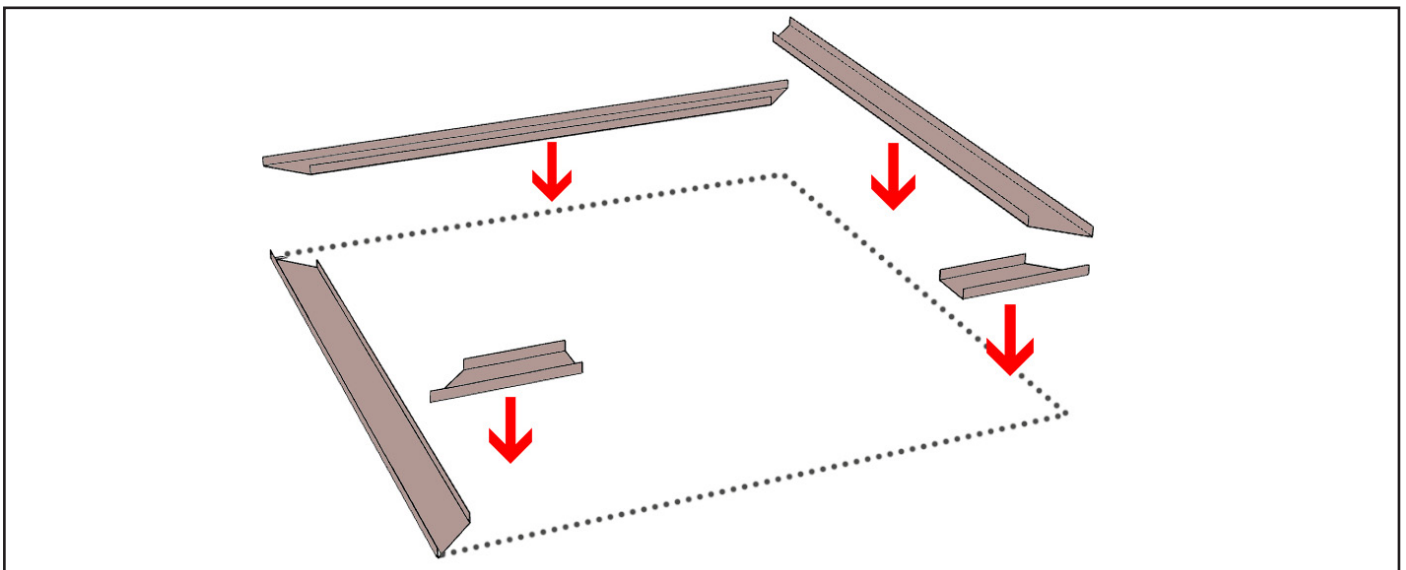





Montagehandleiding HUGO Stoom/douchecabines


*High
Quality*

Stap 4 : Het plaatsen van het hoekelement in het U-profiel

Plaats als eerste het achterste hoekelement waterpas.

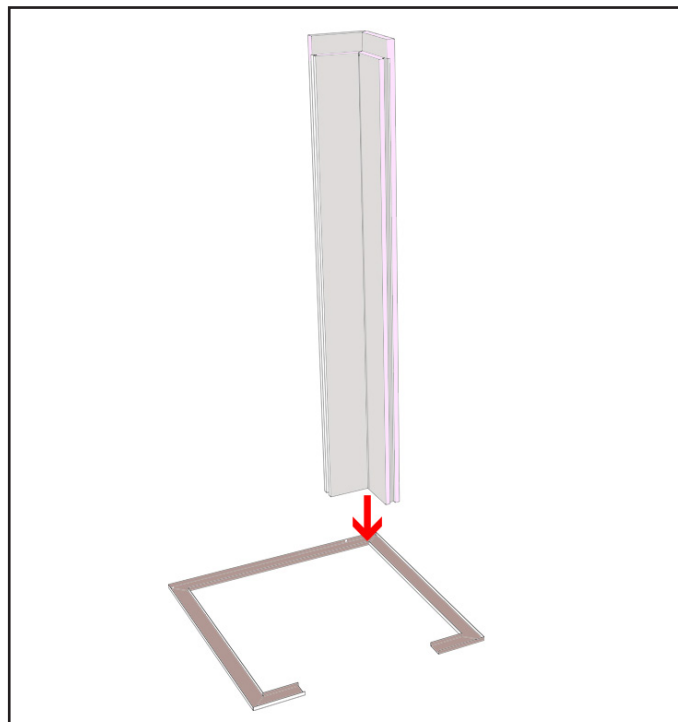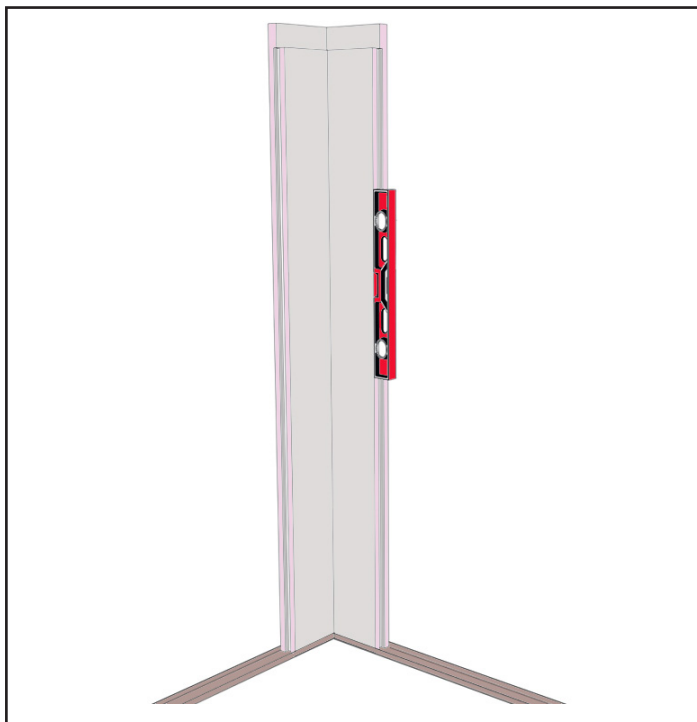

Mocht de vloer niet helemaal waterpas zijn gebruik dan de bijgeleverde vulplaatjes

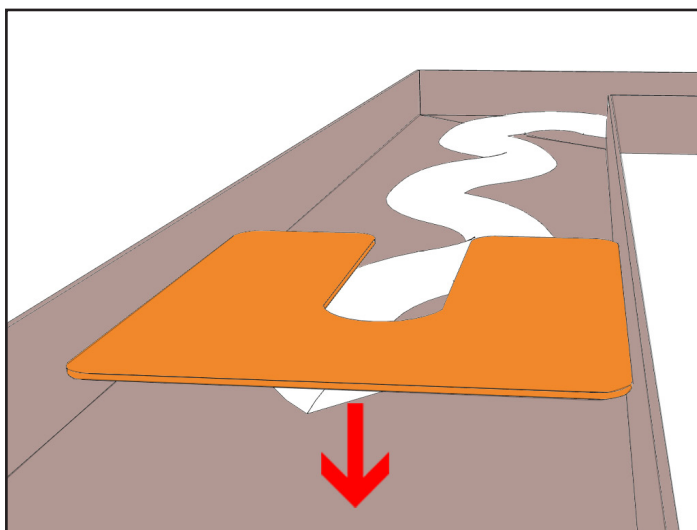


Dikte vulplaatje 2mm



Montagehandleiding HUGO Stoom/douchecabines

*High
Quality*

Zorg wel dat de wanden goed in de polytack C60 staan

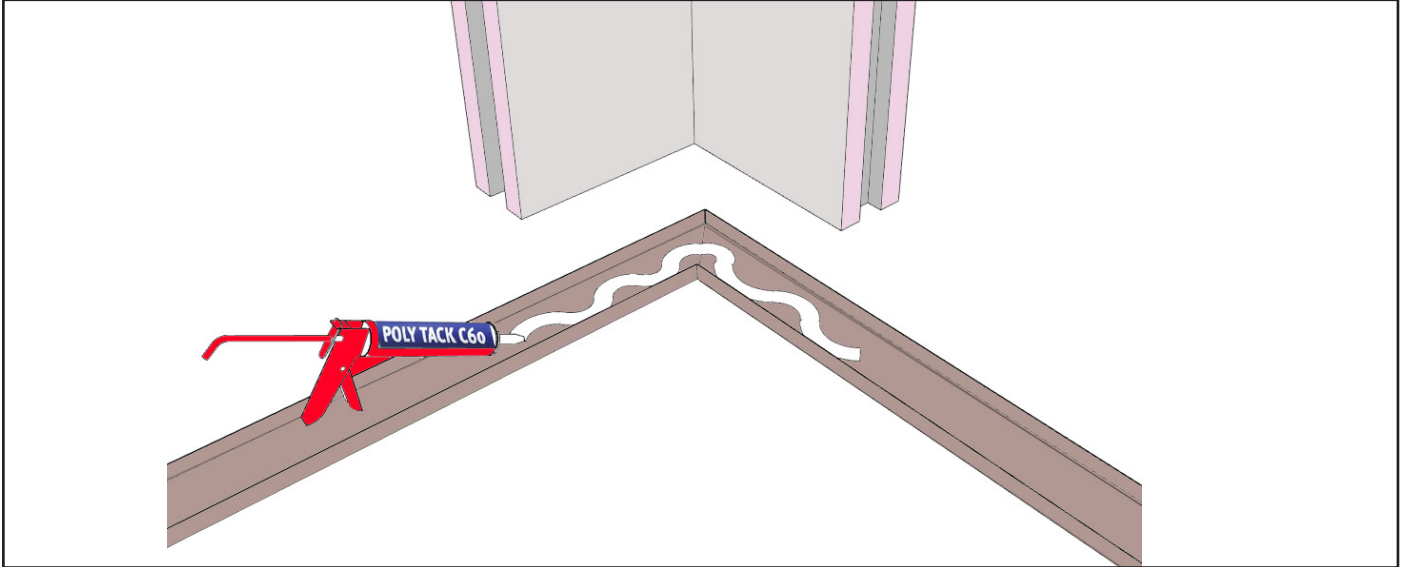



Stap 5 : Het plaatsen van de verbindingsveer in de wand

Breng de polytack C60 lijm aan achter in de sponning dikte 3 á 3,5 mm.

LET OP !! dus niet de zijkanten van de sponning.

Vervolgens druk de veer achter in de sponning en zorg dat deze een goed contact maakt met de polytack C60.

Het lijkt moeilijker dan dat het is, als je er enige handigheid in krijgt is het gemakkelijk te doen

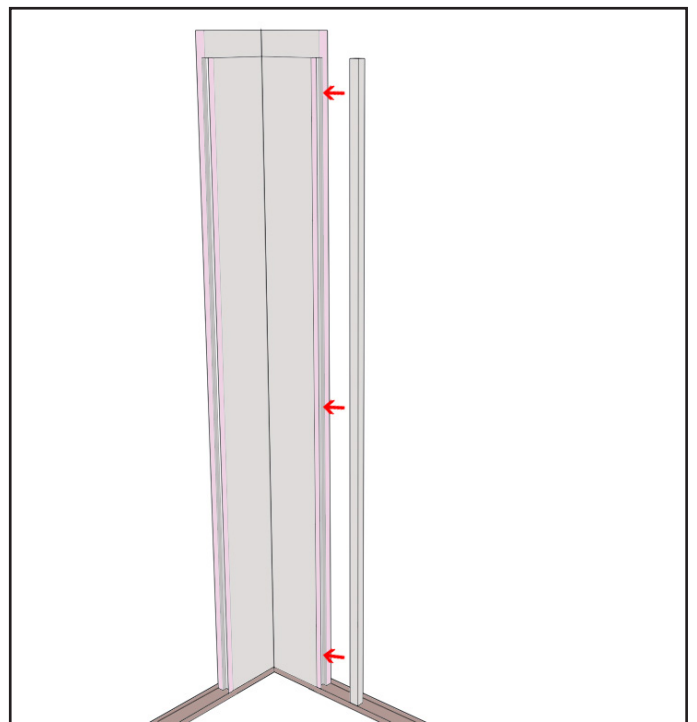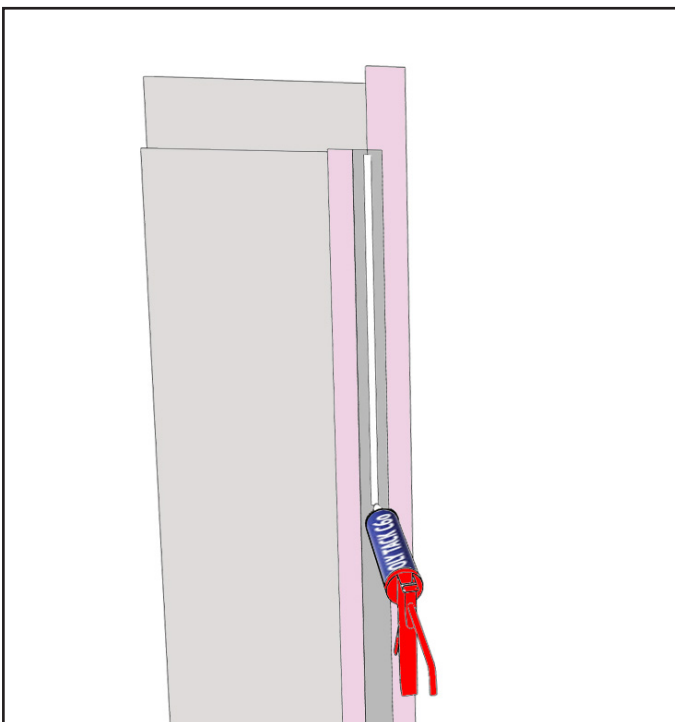



Montagehandleiding HUGO Stoom/douchecabines

*High
Quality*

Als je te veel polytack C60 aanbrengt dan ga je verlopen met de wanden en zul je zien dat je het op het eind niet uitkomt met de maatvoering.

De wand en de hoek elementen dienen nagenoeg vast tegen elkaar aan te zitten u heeft per plaat 1 mm speling om uit te lopen.

Zie hiervoor de bijgeleverde tekeningen



Stap 6: Plaatsing van de wandelementen

Als het eerste hoekstuk netjes is geplaatst begint de plaatsing van de wandelementen.

Met als laatste het andere hoekelement.

Bouw het systeem zó op dat je de banken er nog wel in de cabine kunt krijgen.

In de praktijk betekent dit dat de voorkant er als laatste in gaat.

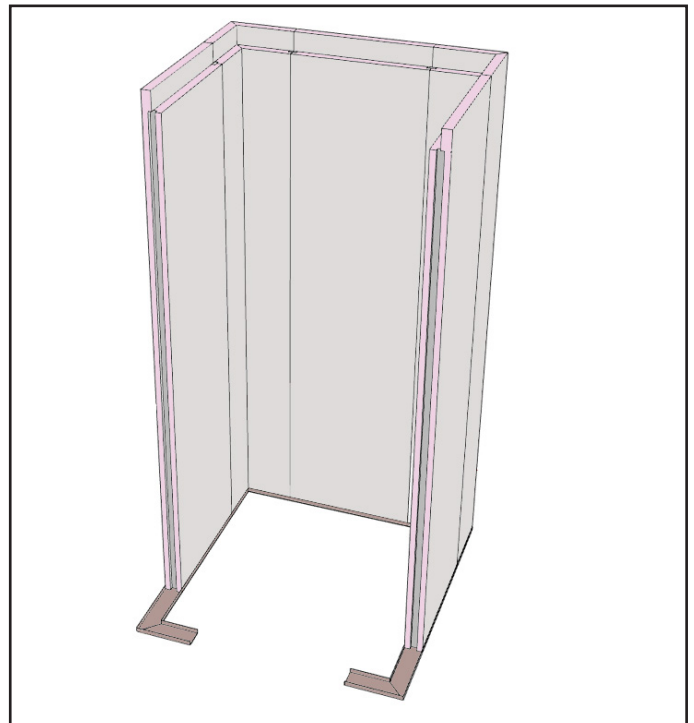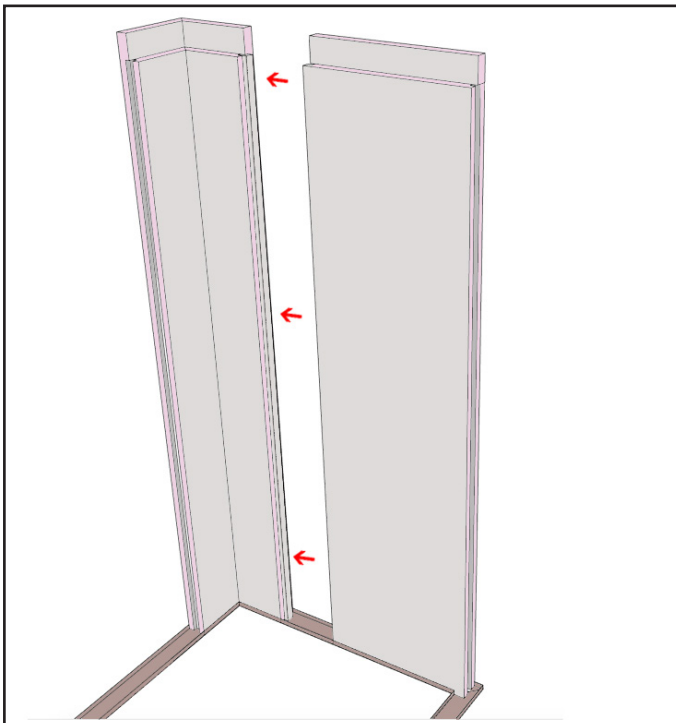

Mocht het zo zijn dat de maatvoering in het U-profiel niet helemaal uitkomt is het niet erg dat dan de wanden iets verder uit elkaar staan.

Je hebt zoals eerder genoemd 1 mm speling per naad. Als dit zo is moet je wel in de open naad extra polytack C60 aanbrengen.

Want alleen de lijm houdt de gehele cabine bij elkaar.



Montagehandleiding HUGO Stoom/douchecabines

*High
Quality*


Stap 7: Afwerken wanden met nadenband en HF9

Als er 3 wanden staan kun je het beste deze eerst afwerken met polytack C60 en nadenband en pasta de Hugo HF9 .
zie hiervoor onderstaande tekening.



Stap 8: Banken monteren

Zie voor de banken monteren onze aparte banken montage tekening.

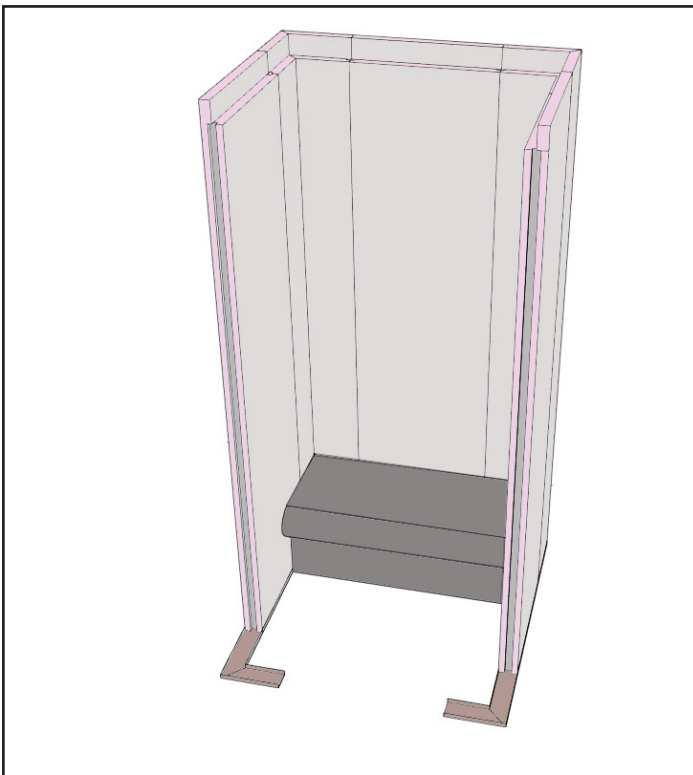




Montagehandleiding HUGO Stoom/douchecabines

*High
Quality*

Stap 9: Plaatsen van de voorzijde


Nu is de laatste wand aan de beurt om dicht te maken. Als dit de wand is waarin de deur moet komen let dan wel op de sparring maat van het kozijn anders past het kozijn niet goed. Werk eerst de wanden weer af alvorens verder te gaan met het plafond.

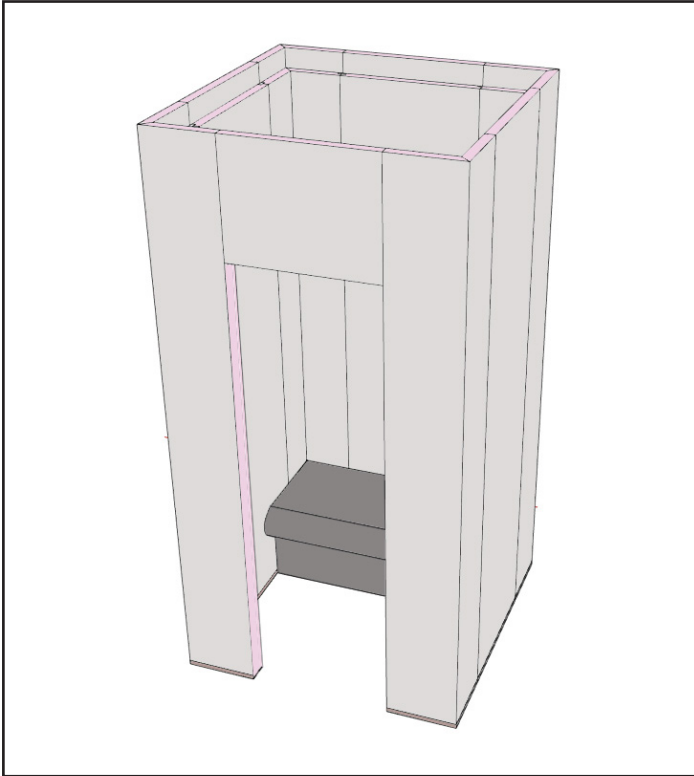


Stap 10: Plaatsen van het plafond

De plafondelementen zijn 5 mm kleiner gehouden zodat je de platen er gemakkelijker in kunt krijgen.


Als eerste breng je een lijmlaag aan in de sponning van de wanden (ongeveer per plaat).

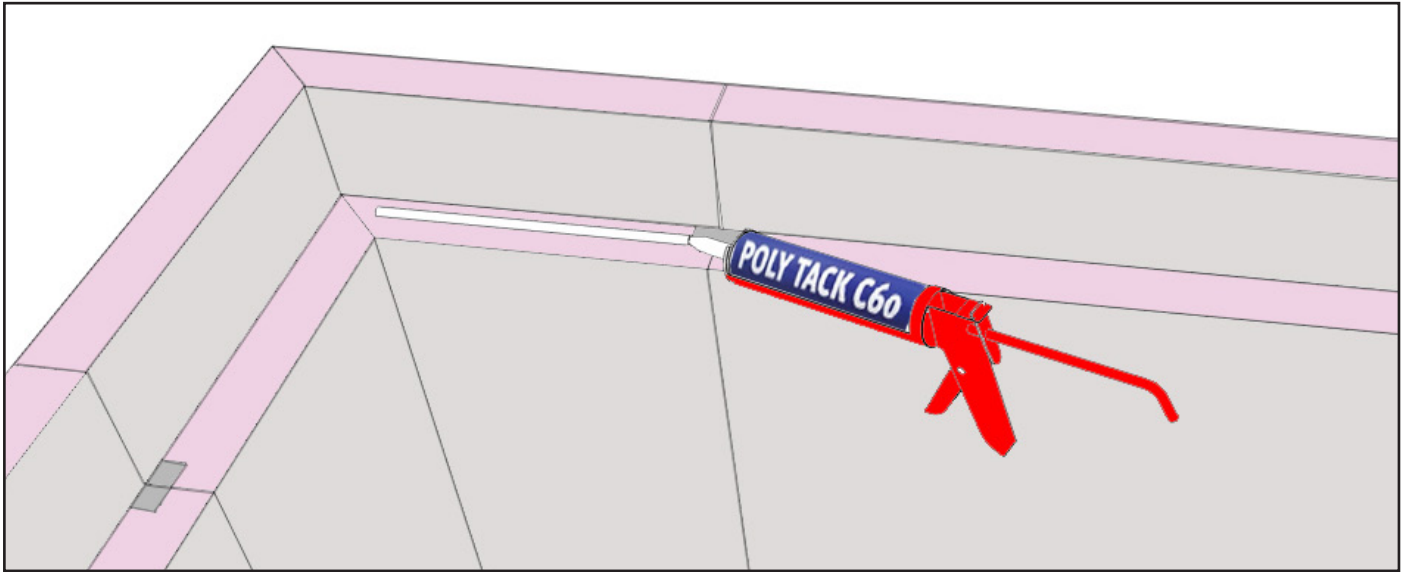

Daarna monteert u het plafond, hetzelfde als de wandelementen. Druk de plafondplaten goed aan in de lijm. Vervolgens gaat u verder met de volgende plafondelementen. Als de gehele cabine in elkaar zit, laat deze dan minimaal 2 x 24 drogen zodat de lijm uit kan harden.

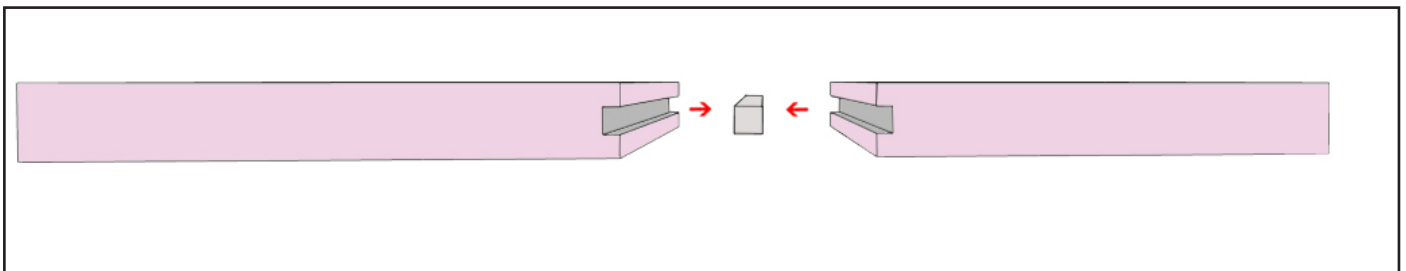

Speling houden tbv Kunststof T-profiel (**LET OP !!** dit is alleen van toepassing bij kunststof plafonds)

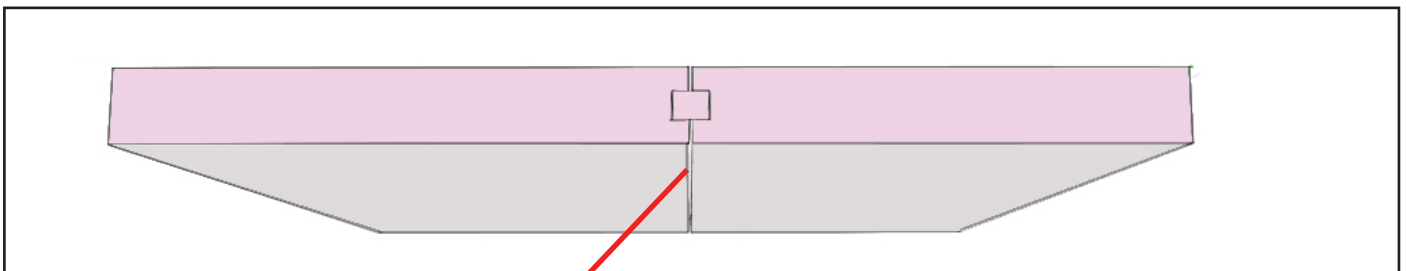

Speling 4mm

U kunt hier ook 2 vulplaatjes (2mm) op elkaar voor gebruiken







Montagehandleiding HUGO Stoom/douchecabines

*High
Quality*

Monteer de strippen pas ná de 2x24 uur droogtijd van de cabine.

Lijm de strippen in met de polytack C60 aan de twee vlakke kanten en druk de strip goed in de groef.

(dit is een belangrijk werkje anders kruipt de stoom tussen de platen en dat heeft vervelende gevolgen)

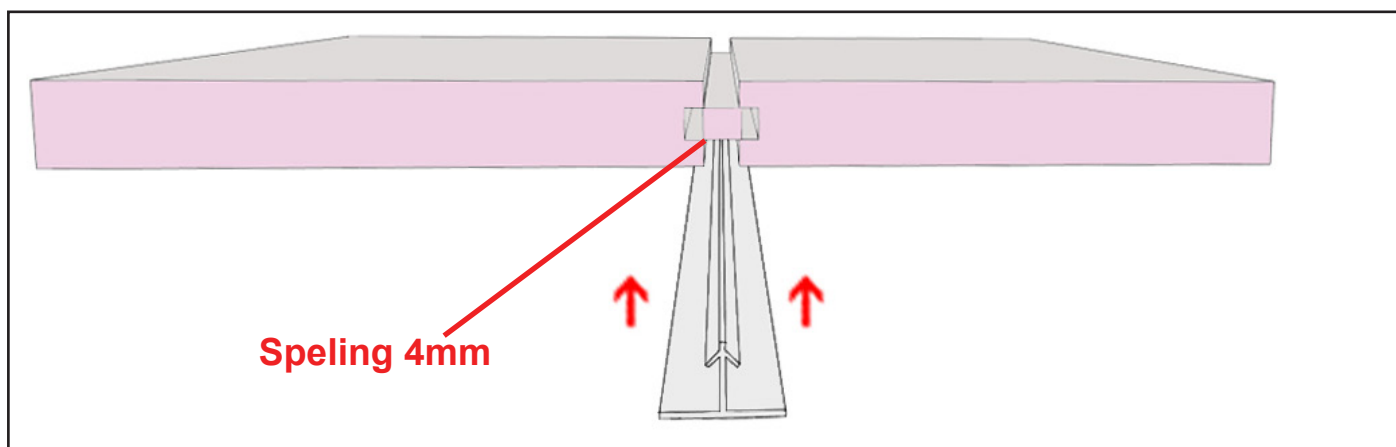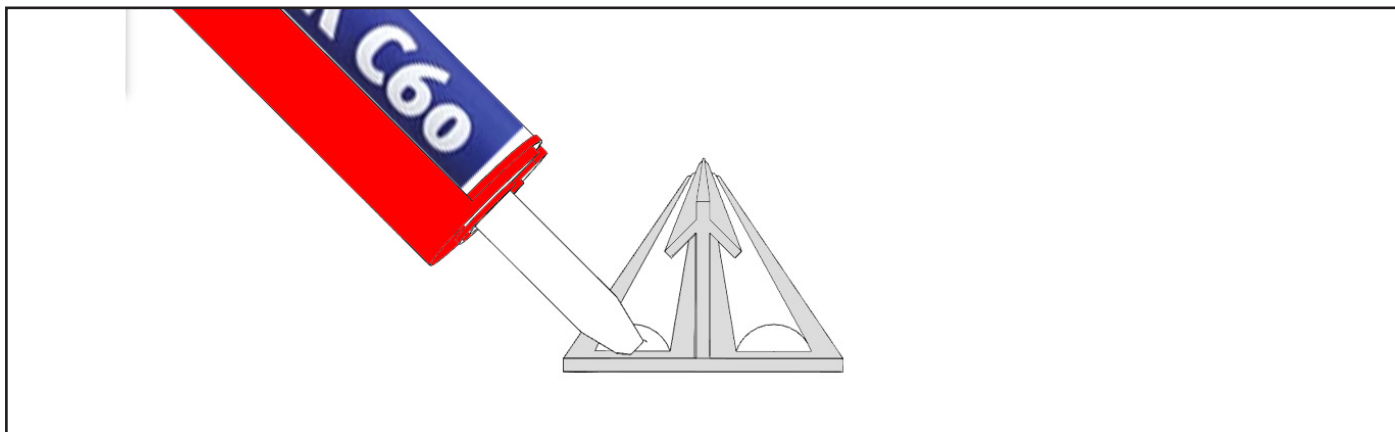

Het T-profiel dient u nog wel op maat af te zagen.

Dit kunt u eenvoudig doen met de gratis bijgeleverde verstekbak met zaag.




**Gratis
Verstekbak met zaag**



Montagehandleiding HUGO Stoom/douchecabines

*High
Quality*

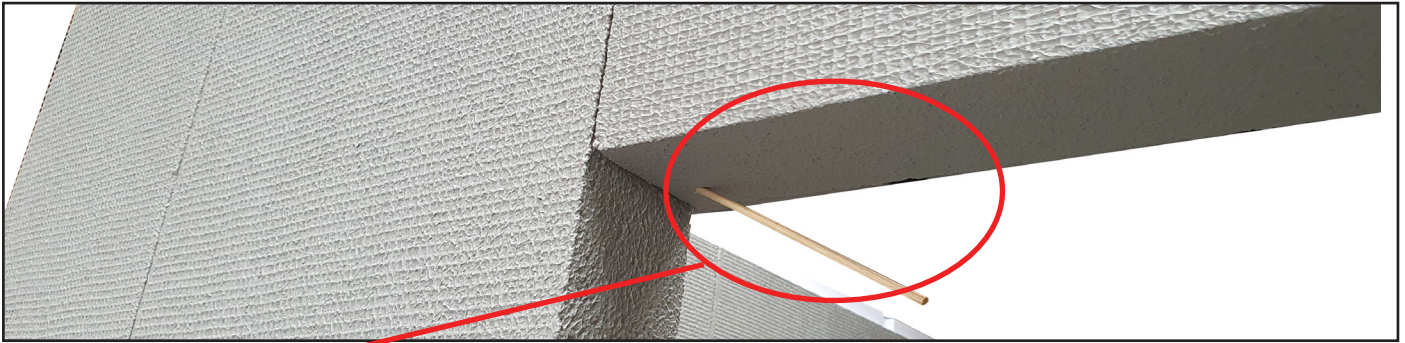


Tijdens het drogen kun je het passtuk boven de kozijnsparing fixeren met de bijgeleverde fixatieprikkers.

Heb je voor een kunststof plafond gekozen hou je een naad over tussen het plafond en de wanden deze kun je achter af netjes dichtkitten met siliconenkit.

Heb je voor een betegelbaar plafond gekozen kit deze naden dan af met polytack C60

Stap 11: Plaatsing van het stoomkozijn

Als laatste monteer je het kozijn in de sparing zie hiervoor de aparte handleiding voor de kozijnmontage.

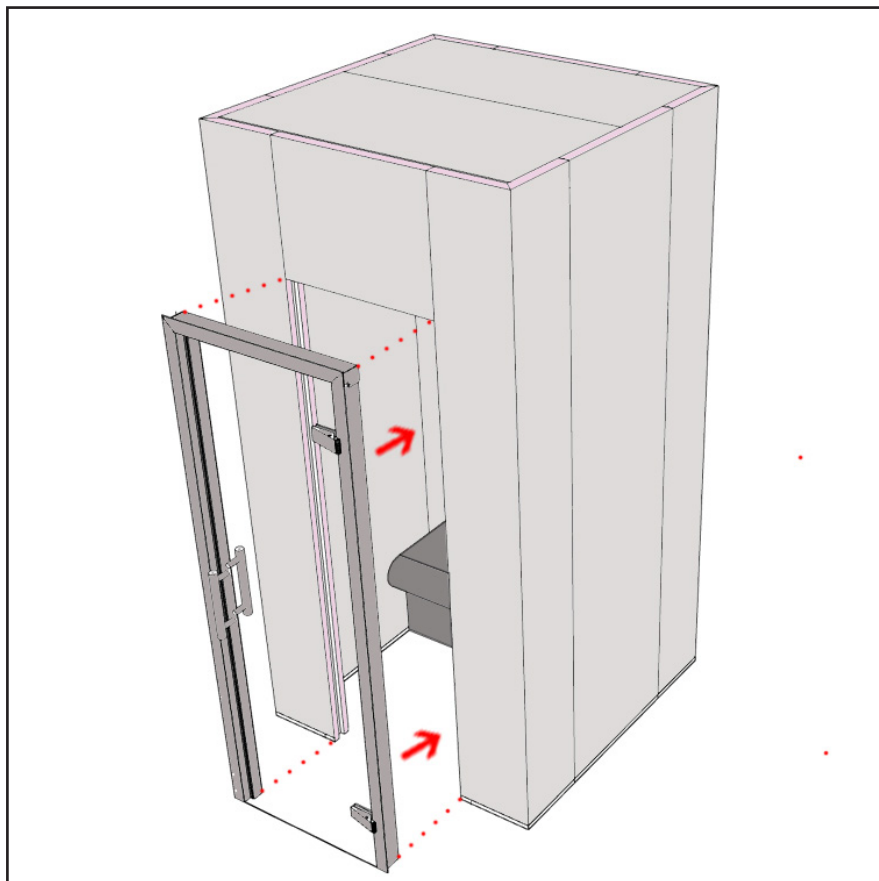



Montagehandleiding HUGO Stoom/douchecabines

*High
Quality*

Tip 1 !!!

Het mooiste resultaat krijg je als je eerst gaat betegelen c.q. afwerken en als laatste het kozijn erin te monteren.

Door de unieke constructie van het kozijn valt deze dan over de afwerking.

Aan de binnenkant van het kozijn in de cabine kun je de “kantelaaf” betegelen of voorzien van een aluminium hoekprofiel (geanodiseerd of in kleur) of een z.g. tegelafwerkstrip.

Tip 2 !!!

Vergeet uiteraard niet de z.g. loze leidingen aan te brengen indien men deze ingebouwd wil hebben in plaats van opbouw.

Loze leidingen heb je nodig om achteraf de temperatuur voeler, de verlichting, de verwarming en aan de buitenzijde eventueel voor de bediening en andere leidingen.

Mochten er vragen zijn kun je altijd even met onze technische dienst bellen

Succes met de montage en stuur ons een foto als het klaar is.